




PDC150 19" DVD/CD Player


Ref. nr.: 172.708




Manual de instructiuni

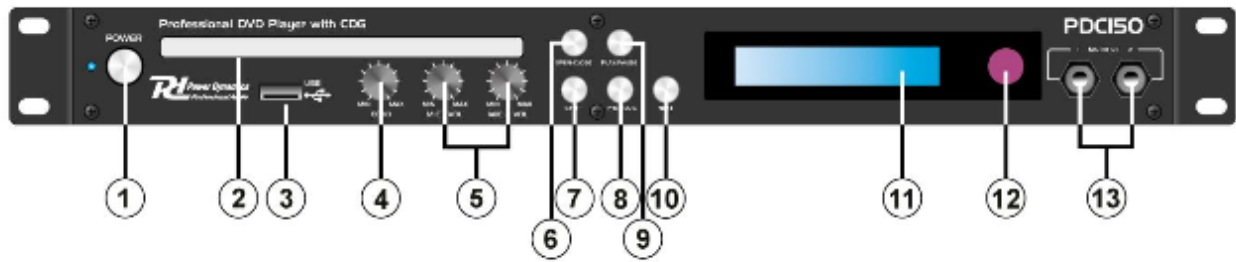

1. Putere
2. CD / DVD
3. USB
4. Ecou
5. Volumul microfon
6. Deschide - inchide
7. Stop
8. Anterior
9. Redare / Pauză
10. Următor →
11. Afișaz
12. Receptor infraroșu
13. Microfon 1 & 2, Jack 6.3mm (1/4,) intrare

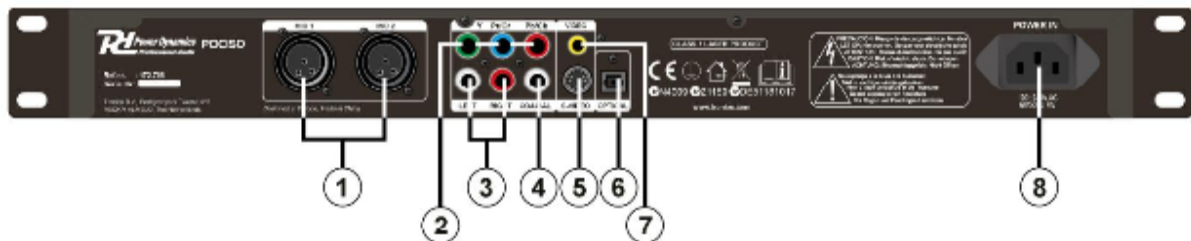

1. Conector microfon de intrare 1 & 2 XLR
2. Component iesire video
3. Ieșire audio
4. ieșire coaxială
5. S-VIDEO ieșire
6. Ieșire optică
7. Ieșire video compozit
8. In Putere principal

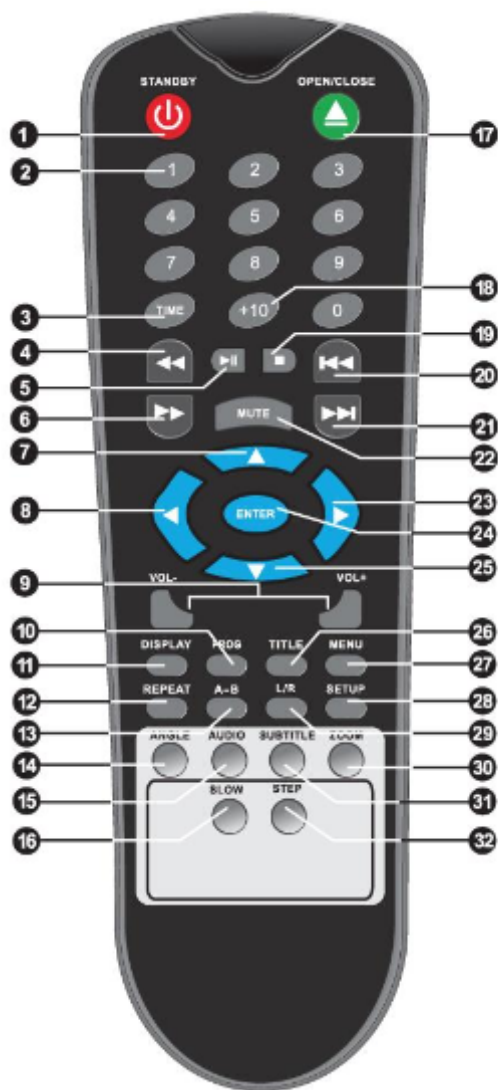

TELECOMANDĂ

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Standby | 2. 0-9 cifre | 3. Timpul |
| 4. Rapid înapoi | 5. Redare | 6. Fast Forward |
| 7. Derulați în sus | 8. Derulați spre stânga | 9. Volume +/- |
| 10. programul | 11. Ecran | 12. Repetați |
| 13. A-B | 14. Unghi | 15. Audio |
| 16. Lent | 17. Deschidere / Închidere | 18. 1019. Oprește |
| 20. Anterior | 21. Următoarea | 22. Mute |
| 23. Derulați / Dreapta | 24. Intră | 25. Derulați în jos |
| 26. Title | 27. Meniu | 28. Configurare |
| 29. L / R | 30. Zoom | 31. Subtitrare |